3NO05622.fm Page 1 Wednesday, June 23, 2004 12:38 PM

N AWO 9750

PROGRAMOVERSIKT

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer på en passende måte, f. eks.:

A. "Vannkran lukket"-indikator
B. "Rengjør pumpe"-indikator
C. "Dør låst"-indikator

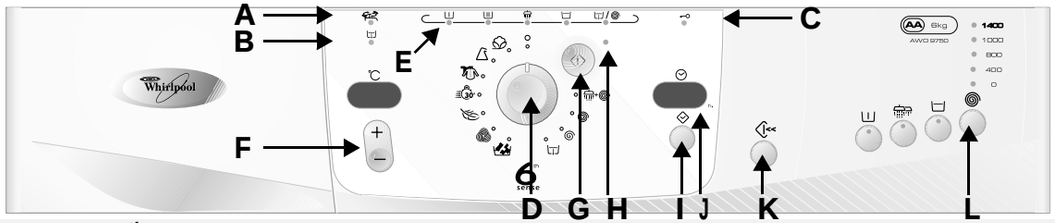

D. Programknapp
E. Programsekvensindikator
F. Temperaturvelger
G. "Start/Pause"-knapp
H. "Start/Pause"-indikator
I. "Forsinket start"-knapp
J. "Forsinket start"-indikator/ "Resttid"-display
K. "Reset"-knapp
L. "Sentrifugehastighet"-knapp

Ved valg av en tilleggsfunksjon vil indikatoren lyse. Når kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig, vil indikatorlampen slukke automatisk. Umulige kombinasjoner vil slettes automatisk.

6th sense **6th Sense**-teknologien sikrer alltid perfekt resultat med maksimal effektivitet, uansett tøymengde.

Program		Vaske-anvisninger	Type vask/Anmerkninger	Maks. tøy-mengde kg	Vaskemidler og tilleggsmidler: Tøy-mykner	Hoved-vask	Forvask	Tilleggsfunksjoner: Forsinket start	Forvask	Intensiv skylling	Stopp i siste skyll	Redusert sentrifuge-hastighet	Maks. sentrifuge-hastighet opm	Tempe-ratur °C
Bomull		95 60 40 30	Normalt til meget skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull, kulørt bomull og lin. Følg vaskeanvisningene ved valg av temperatur. *Til svært skittent tøy kan man også velge "Forvask".*	6,0	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	1400	20 til 95
Syntetisk		60 50 40 30	Normalt til meget skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller bomullsblandinger.	2,5	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊ 1)	800 1)	20 til 60
Dagligvask		60 30	Lett til normalt skitne tekstiler av bomull og/eller syntetisk.	3,0	❊	Ja	—	❊	—	❊	❊	❊	1400	30 til 60
Superhurtig		30	Lite skittent yttertøy av bomull, polyester, polyamid og bomullsblandinger.	3,0	❊	Ja	—	❊	—	❊	❊	❊	1400	20 til 30
Finvask		40 30	Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	1,5	❊	Ja	❊	❊	❊	—	❊	❊ 1)	800 1)	20 til 40
Ull			Kun ull merket med wool-merket og som kan vaskes i maskin. *Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Stopp i siste skyll", må du ikke la plaggene ligge for lenge.*	1,0	❊	Ja	—	❊	—	—	❊	❊ 1)	800 1)	20 til 40
Håndvask			Tekstiler av lin, silke, ull og viskose som er merket med "håndvask". *Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Stopp i siste skyll", må du ikke la plaggene ligge for lenge. Sentrifugeringen i dette programmet er meget skånsom.*	1,0	❊	Ja	—	❊	—	—	❊	❊ 2)	400 2)	20 til 30
Skylling + Sentrifugering	+	—	*Samme som siste skylling og sentrifugering i programmet "Bomull".*	6,0	❊	—	—	❊	—	❊	❊	❊	1400	—
Sentrifugering		—	*Program med intensiv sentrifugering. Den samme sentrifugeringssyklusen som i programmet "Bomull".*	6,0	—	—	—	❊	—	—	—	❊	1400	—
Lett sentrifugering		—	*Program med skånsom sentrifugering. Samme sentrifugeringssyklus som i "Ull"-programmet.*	1,5	—	—	—	❊	—	—	—	❊ 1)	800 1)	—
Tømming		—	*Kun tømming - uten sentrifugering. Alternativ måte å avslutte programmet etter "Stopp i siste skyll".*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

❊: ekstrautstyr / Ja: nødvendig dosering
1) For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 800 opm i dette programmet.
2) I dette programmet kan standard sentrifugehastighet økes til 400 opm.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05622

Black process 45.0° 100.0 LPI

3NO05622.fm Page 2 Wednesday, June 23, 2004 12:38 PM

FORBRUKSDATA

Program	Temperaturvelger (°C)	Tøy-mengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Veil. programvarighet (timer : minutter)*
Bomull	95	6,0	54**	1,90	2:00
Bomull	60	6,0	49	1,14	2:20
Bomull	40	5,0	44	0,60	2:05
Syntetisk	60	2,5	55	0,80	1:30
Syntetisk	40	2,5	55	0,60	1:20
Dagligvask	40	3,0	39	0,45	1:00
Superhurtig	30	3,0	37	0,40	0:30
Finvask	30	1,5	60	0,50	0:45
Ull	30	1,0	60	0,30	0:40
Håndvask	30	1,0	45	0,30	0:40

Valg av forvask kan øke programmets varighet. Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC/EN 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask.

* På samme måte kan resttiden på indikatoren avvike fra verdiene i tabellen, fordi bruksforholdene i husholdningen tas med i beregningen.

** For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

FYLL I VASKEMIDDEL, LUKK DØREN OG VELG PROGRAM

Fyll i vaskemiddel, slik som beskrevet i programtabellen eller i avsnittet "Vaskemidler og tilleggsmidler" i bruksanvisningen.

1. Vri **programvelgeren** til ønsket program.
2. Displayet for resttid viser det valgte programmets varighet (i timer og minutter) og lyset i knappen **"Start/Pause"** begynne å blinke.
3. Programfase og programmets forhåndsinnstilte sentrifugehastighet vil lyse.

   Anbefalt temperatur (se indikator) kan endres ved å trykke på "**+**/-"-knappen.

VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

Ved valg av en tilleggsfunksjon vil indikatoren lyse.

Når kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig, vil indikatorlampen slukke automatisk. Umulige kombinasjoner vil slettes automatisk.

Knapp for "Forvask"

- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord). Vaskesyklusen forlenges med ca. 15 min.

Knapp for "Intensiv skylling"

- Lengre skyllesyklus med mer vann.
- Egner seg spesielt på steder med meget bløtt vann, samt til vask av tøy til babyer og folk som lider av allergi.

Knapp for "Stopp i siste skyll"

- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at det krøller seg eller farger av.
- Egner seg spesielt godt til programmene "Syntetisk", "Dagligvask" og "Finvask".
- Denne funksjonen er spesielt nyttig hvis du vil vente med sentrifugering til senere eller du ikke vil sentrifugere tøyet.

  Merk: Programmet vil stoppe ved "Stopp i siste skyll" dersom lampen for "Stopp i siste skyll" i programfaseindikatoren lyser.

Avslutting av funksjonen "Stopp i siste skyll":

- Trykk om igjen på knappen for "Stopp i siste skyll". Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du programvelgeren mot urviseren til "Tømming" og trykker på knappen **"Start/Pause"** igjen når indikatoren ved siden av den blinker.

"Sentrifugehastighet"-knapp

- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Dersom sentrifugehastigheten er satt til "0", vil sentrifugeringen ved slutten av programmet droppes, men det vil foretas korte sentrifugeringer under skyllesyklusen. Vannet vil bare bli pumpet ut.

FORSINKET START

Ved hjelp av funksjonen "Forsinket start" kan brukeren sette igang maskinen når han vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere.

- Velg program, temperatur og tilleggsfunksjoner.
- Trykk på knappen for "Forsinket start" for å velge en forsinkelse på 1 til 23 timer.
- Trykk på knappen **"Start/Pause"**. Indikatoren ved siden av "Forsinket start"-knappen lyser og vil slukke når programmet starter.
- Indikasjonen på forsinkelsen blir borte når programmet starter og erstattes med gjenværende tid.
- Det antall timer som er valgt kan senere reduseres ved å trykke om igjen på knappen "Forsinket start".

For å slette "Forsinket start"

..før du trykker på knappen "Start/Pause":

- Skru programvelgeren til stillingen "Off/0".
- Velg ønsket program og tilleggsfunksjoner igjen og trykk på knappen **"Start/Pause"** for å starte programmet.

..etter å ha trykket på knappen "Start/Pause":

- Trykk på "Reset"-knappen i minst 3 sekunder, slik at startforsinkelsen forsvinner fra resttidsdisplayet.
- Deretter starter du enten det valgte programmet ved å trykke to ganger på knappen **"Start/Pause"**
- eller skrur programvelgeren til stillingen "Off/0" og velger et annet program.

START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på knappen **"Start/Pause"**. Indikatoren ved siden av knappen **"Start/Pause"** vil tennes.
Indikatorene viser programfasen som er nådd. Etter at programmet er startet, vil programfaseindikatoren bevege seg fra venstre mot høyre gjennom Vask, Skylling, Sentrifugering.
Når en fase i programmet er ferdig, vil tilhørende indikator slukke.

RØDE INDIKATORLYS

"Vannkran lukket"

Det er ingen eller liten vanntilførsel til maskinen. Åpne vannkranen. Dersom indikatoren fortsatt lyser, må du se kapittelet "Feilsøking" i bruksanvisningen.

"Rengjør pumpe"

Vannet pumpes ikke ut. Kontroller om det er knekk på avløpsslangen eller om filteret må rengjøres. Ved rengjøring av filteret, se bruksanvisningen ("Fjerning av filteret").

"Dør låst"

Så lenge et vaskeprogram er igang, vil lampen lyse og vise at døren ikke kan åpnes. Når indikatoren slukker, kan døren åpnes igjen.

PROGRAMSLUTT

- Resttiden er nå "0:00" og alle lampene i programfaseindikatoren er slukket.

1. Skru programvelgeren til stillingen "Off/0".
2. Steng vannkranen.
3. Lukk opp døren og ta ut tøyet.
4. La døren stå på gløtt, slik at trommelen tørker.

ENDRING AV PROGRAM, TEMPERATUR OG TILLEGGSFUNKSJONER ETTER PROGRAMSTART

1. Trykk på knappen **"Start/Pause"** for å avbryte programmet. Lyset blinker.
2. Velg et nytt program (med temperatur), samt eventuelle tilleggsfunksjoner eller en annen sentrifugehastighet.
3. Trykk på knappen **"Start/Pause"** igjen. Det nye programmet vil fortsette fra samme sted der det gamle programmet ble avbrutt. Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet

SLETTE (TILBAKESTILLE) ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR DET ER AVSLUTTET

"Reset"-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig.

- Trykk på **"Reset"**-knappen i minst 3 sekunder. Eventuelt vann i maskinen vil tømmes før døren kan åpnes.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

Black process 45.0° 100.0 LPI